


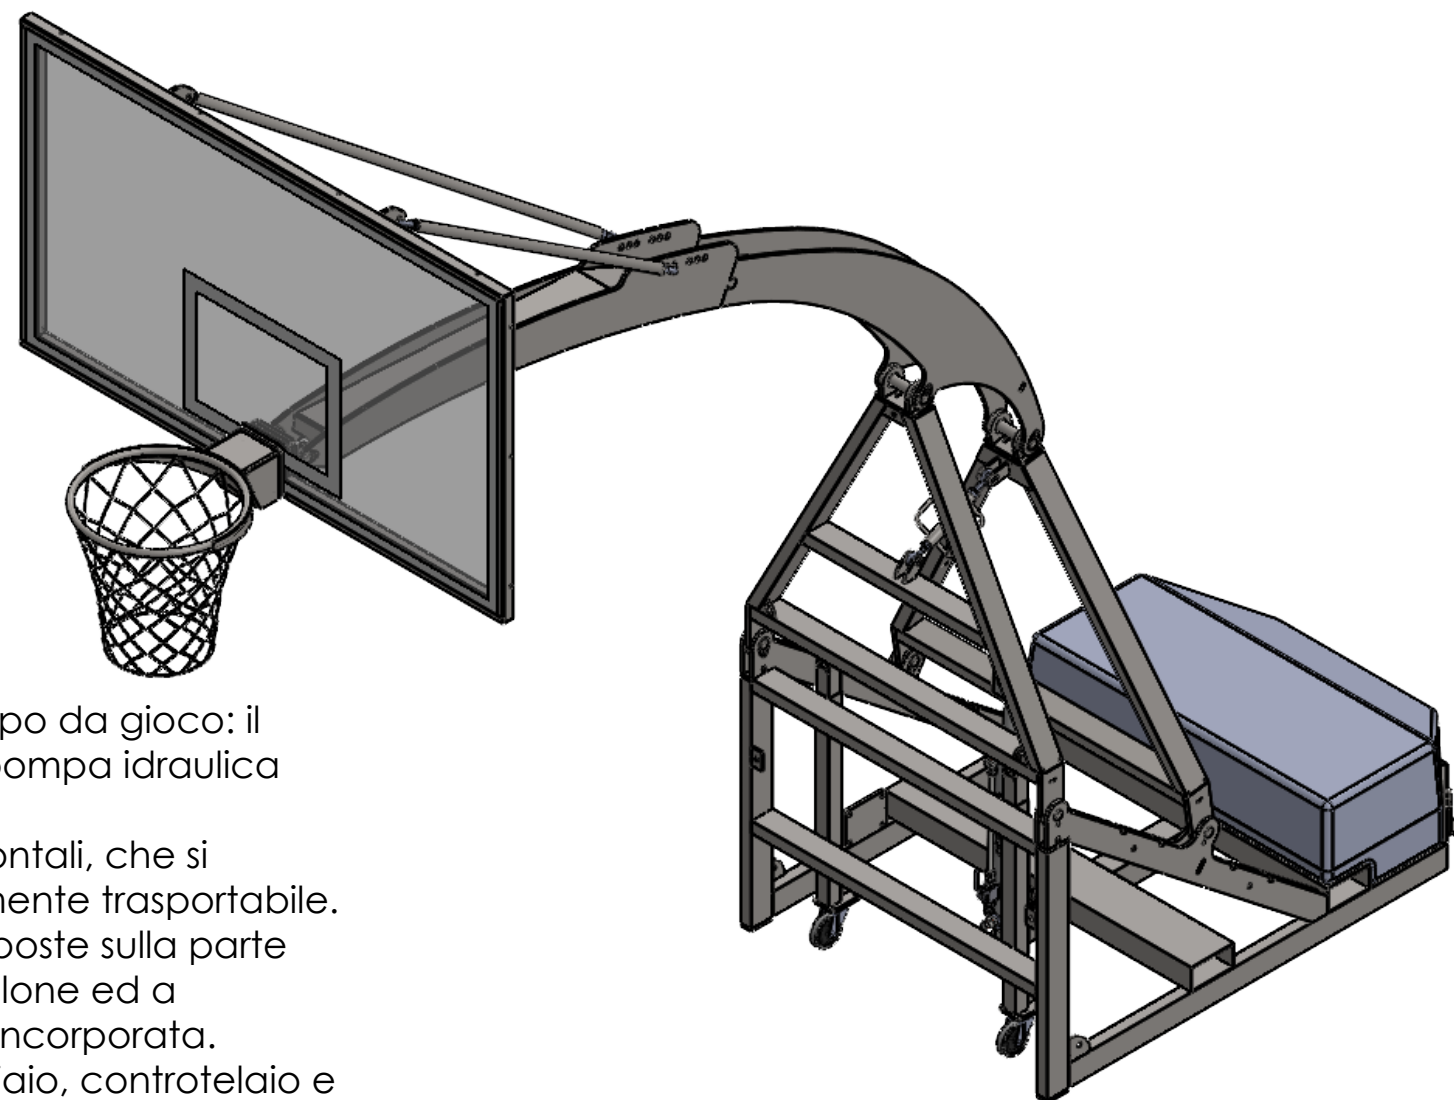

Impianto basket a funzione oleodinamica manuale.

Struttura in profilo di acciaio verniciato colore antracite.

Regolazione dell'altezza del tabellone mantenendo la perpendicolarità al campo da gioco: il movimento di posizionamento basket/minibasket/riposo è ottenuto mediante pompa idraulica manuale con valvola di non ritorno ed asta di comando asportabile.

Spostamento dell'impianto mediante n°2 rulli posteriori e n°2 ruote piroettanti frontali, che si abbassano automaticamente con la chiusura dell'impianto e lo rendono facilmente trasportabile.

L'impianto è comprensivo di un set di protezioni in legno rivestite in sky lavabile poste sulla parte anteriore della base, sotto la parte orizzontale del braccio di supporto del tabellone ed a copertura della zavorra in calcestruzzo posizionato nella parte posteriore e già incorporata.

L'impianto è fornito con tabelloni in cristallo safety 12 mm muniti di telaio in acciaio, controtelaio e protezioni e canestri reclinabili completi di retine.

Impianto fornito montato, ad esclusione di tabellone, canestro e tiranti del tabellone.

Freestanding basket system with manual hydraulic function.

Steel profile structure painted anthracite.

Backboard height adjustment while maintaining perpendicularity to the court playing field: the basket/minibasket/inactive positioning movement is obtained by a manual hydraulic pump with non-return valve and control rod removable.

Movement of the system by means of 2 rear rollers and 2 front swivelling wheels, which lower automatically when the system is closed and make it easily transportable.

The system includes a set of wooden protections covered in washable sky placed the front of the base, under the horizontal part of the backboard support arm and covering the concrete ballast positioned at the rear and already incorporated.

The system is equipped with 12 mm safety glass backboards with steel frame, counterframe and guards and reclining baskets complete with nets.

System supplied assembled, excluding backboard, basket and backboard rods.

Basket

Altezza Canestro/**Basket Height**: 3050 mm
Sbalzo/**Free Space**: 2250 mm

Minibasket

Altezza Canestro/**Basket Height**: 2600 mm
Sbalzo/**Free Space**: 1880 mm

Posizione A Riposo/ **Closed System**

Ingombro/**Space Requirements**
Tabellone/**Backboard**: 1800x1050 mm
LarghezzaBase/**Base Width**: 1150 mm
Lunghezza Totale/**Total Length**: 3800 mm
Altezza/**Height**: 1700 mm (1450 mm)

Ingombro Della Base/**Base Space Required**:
1150x1760 mm

Peso singola struttura compresa zavorra/**single structure weight including ballast**: 900 kg

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi del buono stato della struttura;
- Questa impianto è progettato esclusivamente per il gioco del basket/minibasket e non per altri scopi;
- Fissare la struttura con tasselli specifici al tipo di pavimentazione durante l'utilizzo (non sono forniti tasselli);
- Non arrampicarsi alla struttura, appendersi al canestro o alla retina;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli;
- Prestare particolare attenzione all'utilizzo di pistone e tirante di blocco:
 1. Durante il gioco del basket il rubinetto del pistone deve essere chiuso ed il tirantedi blocco fissato (vedi pag.3)
 2. Durante il gioco del basket il rubinetto del pistone deve essere chiuso ed il tirante di blocco sganciato
 3. Durante il posizionamento del canestro e la movimentazione dell'impianto, il rubinetto del pistone deve essere aperto ed il tirante di blocco sganciato
- Durante la movimentazione dell'intera struttura o di una delle sue parti, prestare attenzione al rischio schiacciamento ed allontanare le persone dal raggio d'azione dell'impianto.
- È richiesto l'uso di un carrello elevatore con capacità minima di 900 kg per scaricare l'impianto alla consegna, è vietata la movimentazione con gru o simili, pena la decadenza della garanzia.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare almeno una volta all'anno il livello dell'olio all'interno del circuito oleodinamico;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene posizionato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale della struttura.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.



WARNINGS


- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and ensure the good condition of the structure;
- This structure is designed exclusively for playing basket/minibasket and not for other purposes;
- Fix the structure with specific anchors for the type of flooring (the anchors are not supplied);
- Do not climb the structure and hang from the basket or the net;
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper and unreasonable use;
- Pay particular attention to the use of the piston and locking rod:
 1. During play basket, the piston tap must be closed and the locking rod secured (see page 3)
 2. During play minibasket, the piston tap must be closed and the locking rod released
 3. When positioning the basket and moving the system, the piston tap must be open and the locking rod released
- When handling the entire structure or one of its parts, beware of the risk of crushing and keep people away from the system.
- The use of a forklift truck with a minimum capacity of 800 kg is required to unload the system upon delivery, handling with a crane or similar is prohibited, otherwise the guarantee will be forfeited.

MAINTENANCE

- Check at least once a year that all fixings are fully tightened;
- Check at least once a year the oil level within the hydraulic circuit;
- Check the general condition of the structure each time the system is placed and in any case at least once a year.

In the event of structural failure or deformations, breakages or anomalies in general, contact the installer or retailer immediately.

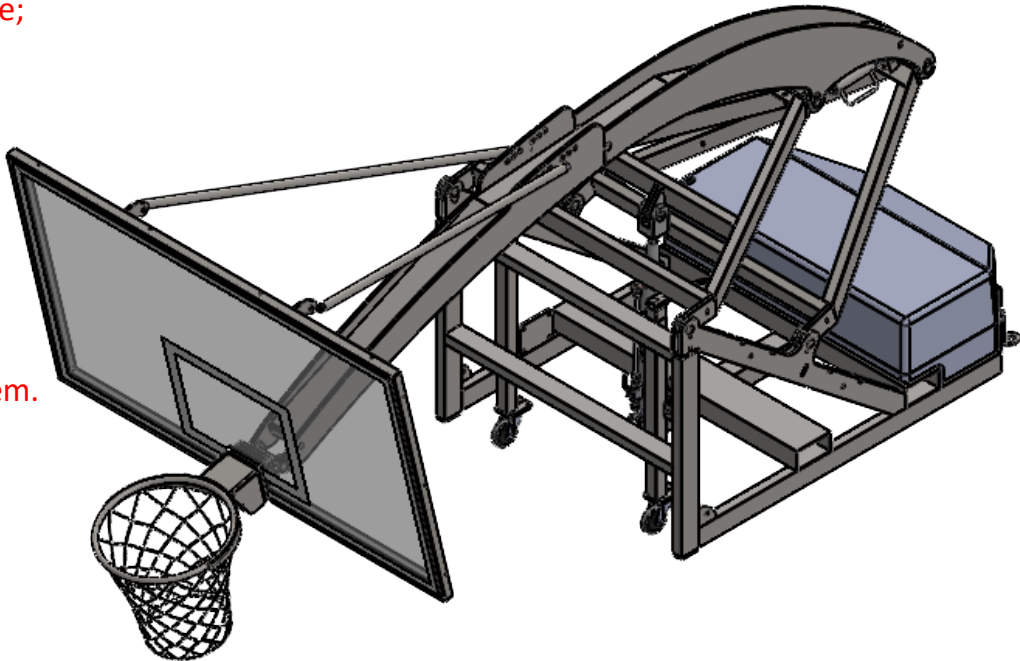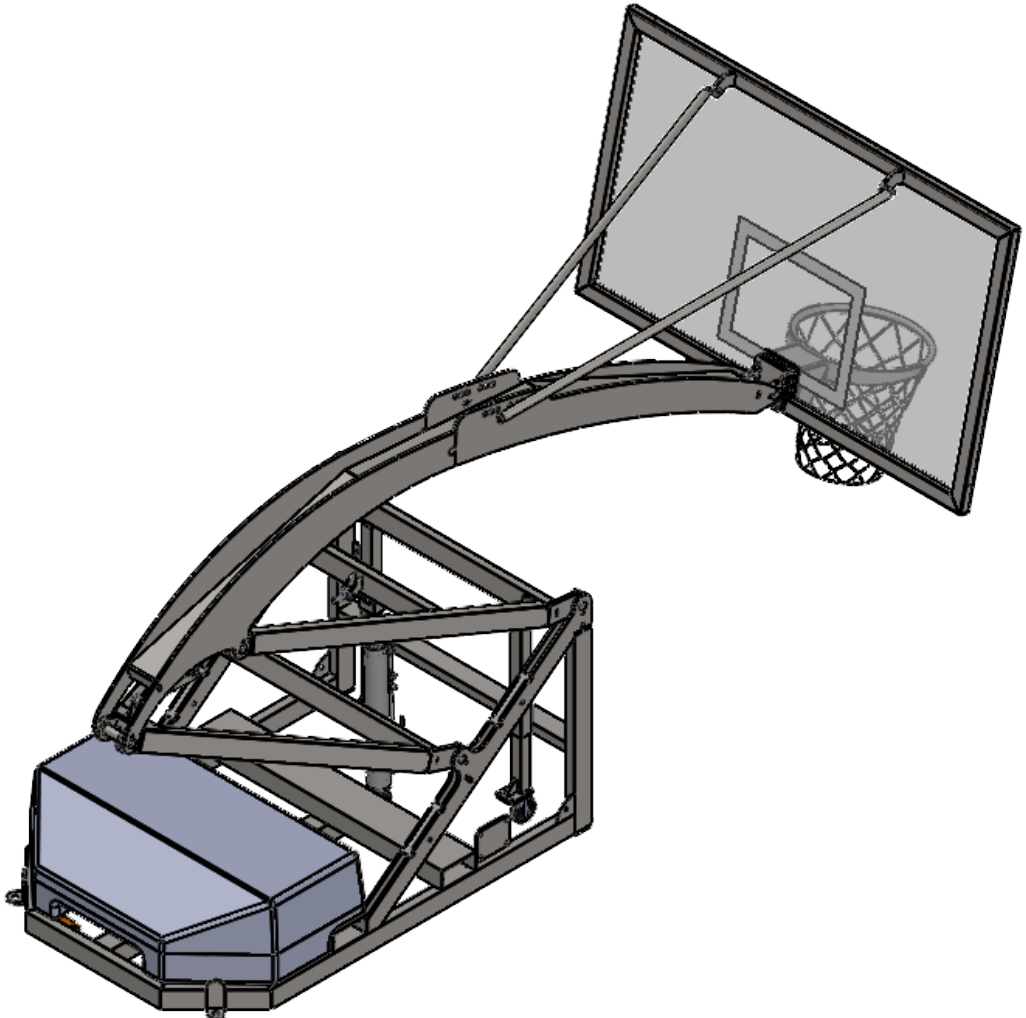

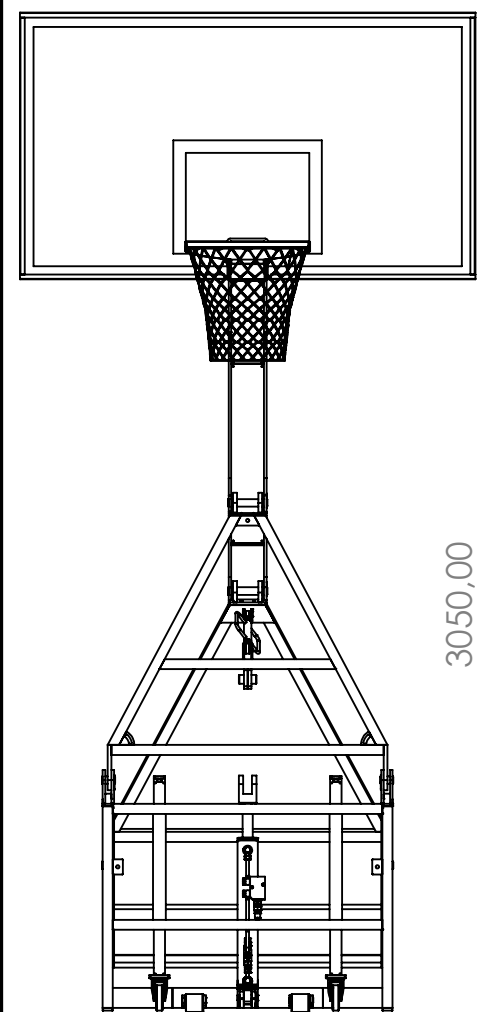

Altezza Canestro / Basket Height

3050,00

POSIZIONE PER BASKET
POSITION FOR PLAY BASKET

Tirante di blocco serrato
Locking rod secured

2250
Sbalzo Reale / Real Freespace

1200,00

1000

120 Protezione / Padding

50,00 Linea Di Fondo / End Line

4130,00

POSIZIONE PER MINIBASKET
POSITION FOR PLAY MINIBASKET

Tirante di blocco aperto
Locking rod released

1880

Sbalzo Reale / Real Freespace

1200,00


630

120 Protezione / Padding

50,00 Linea Di Fondo / End Line

3760,00

Fori Ø20 per ancoraggi durante l'uso
Holes Ø20 for anchoring during use

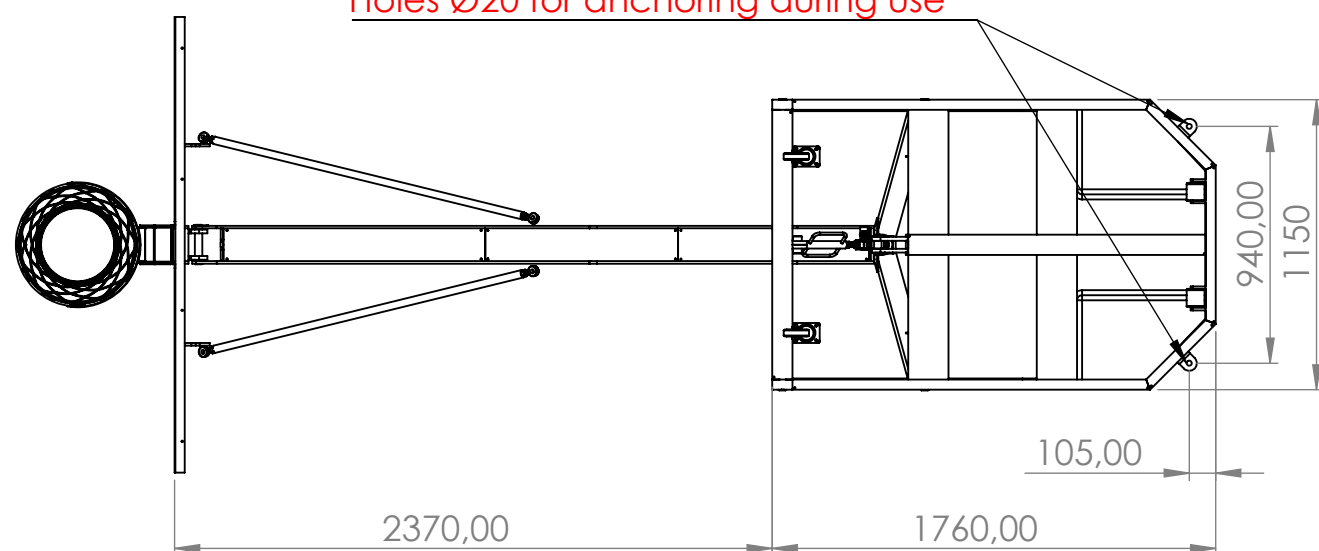

105,00

2370,00

1760,00

940,00

1150



Regolare i tiranti superiori e fissare correttamente il tirante di sicurezza centrale ogni volta, dopo aver raggiunto l'altezza nominale per il canestro, così da garantire la perpendicolarità del tabellone al pavimento.

Durante l'utilizzo fissare l'impianto a terra mediante i fori posteriori predisposti, utilizzando appositi ancoraggi coerenti con il tipo di pavimento.

Adjust the upper tie-rods and secure the central safety centre each time, after reaching the nominal height for the basket, so as to ensure the perpendicularity of the backboard to the floor.

During use, secure the system to the floor by means of the rear holes provided, using appropriate anchors consistent with the type of floor.

INGOMBRO
SPACE REQUIREMENTS

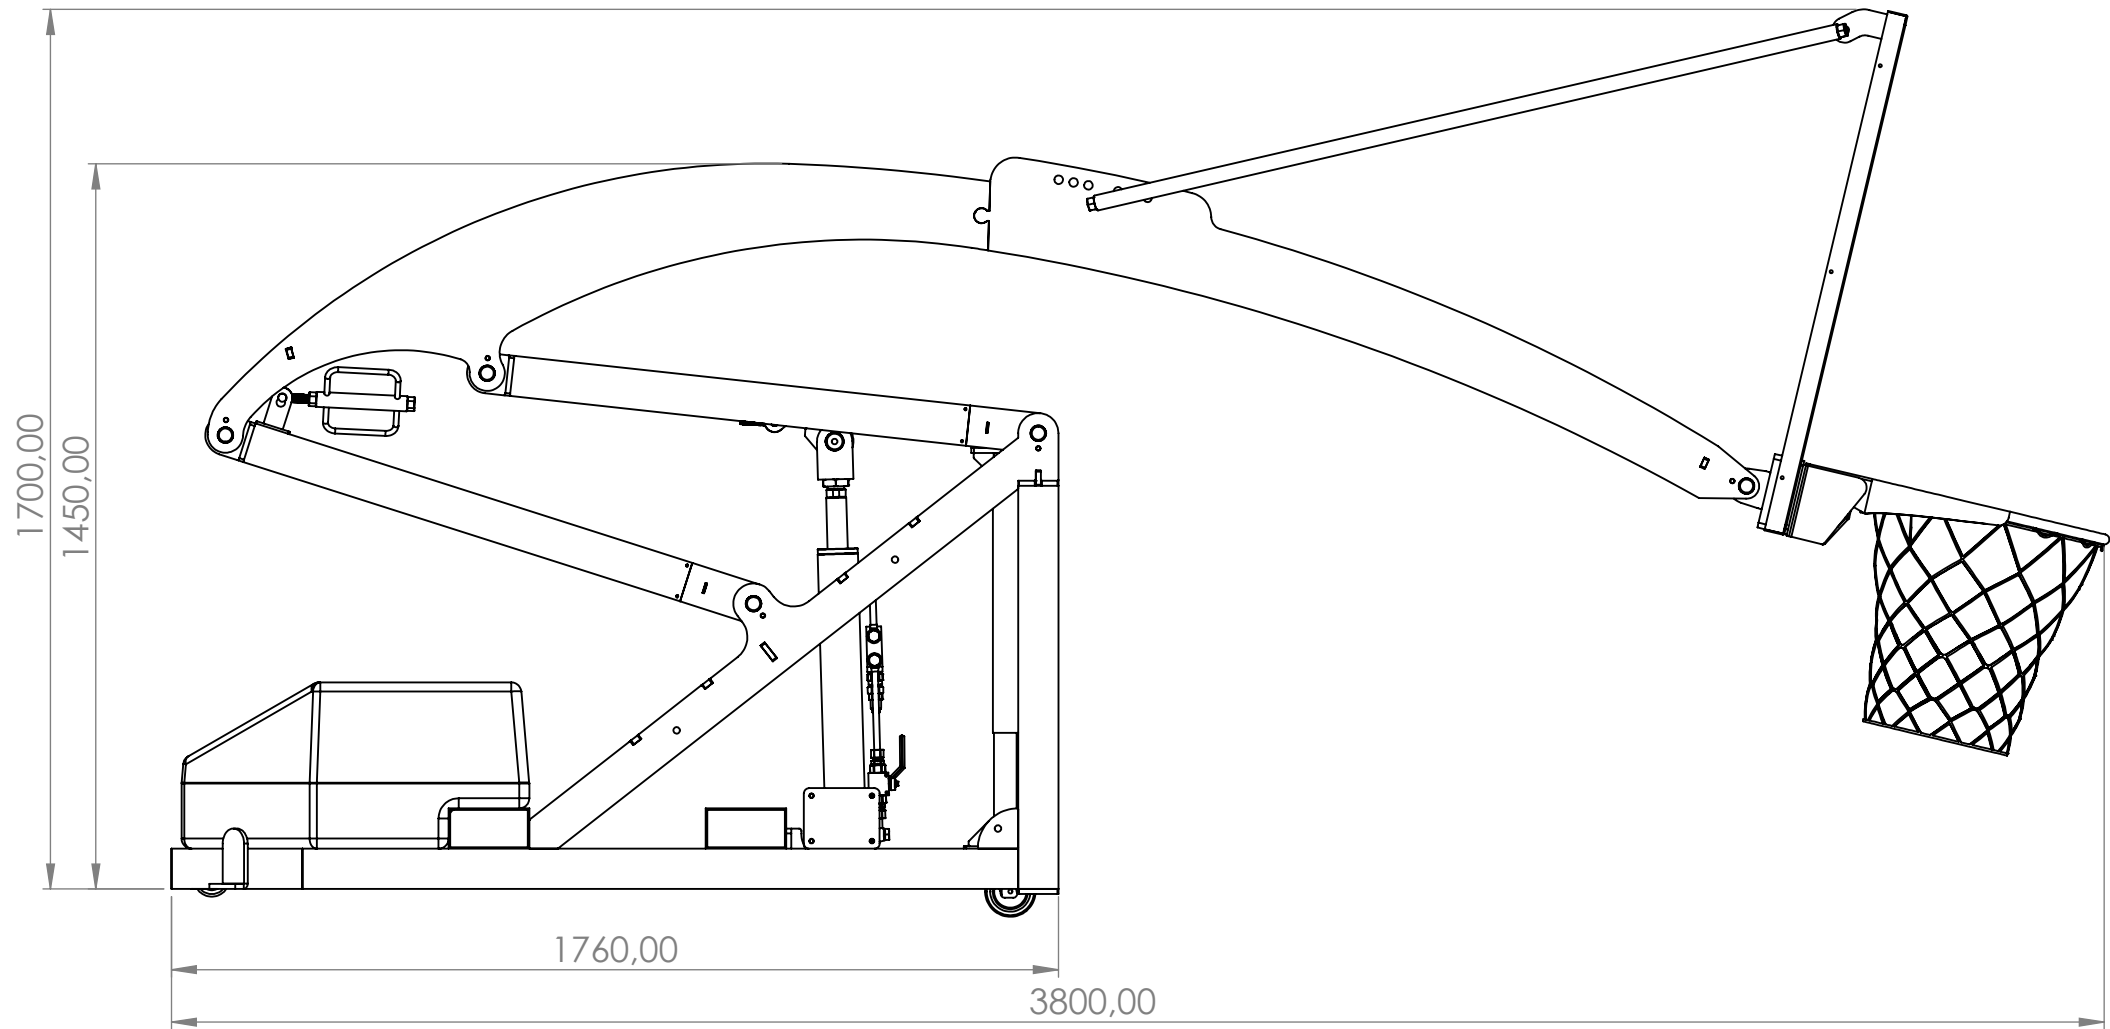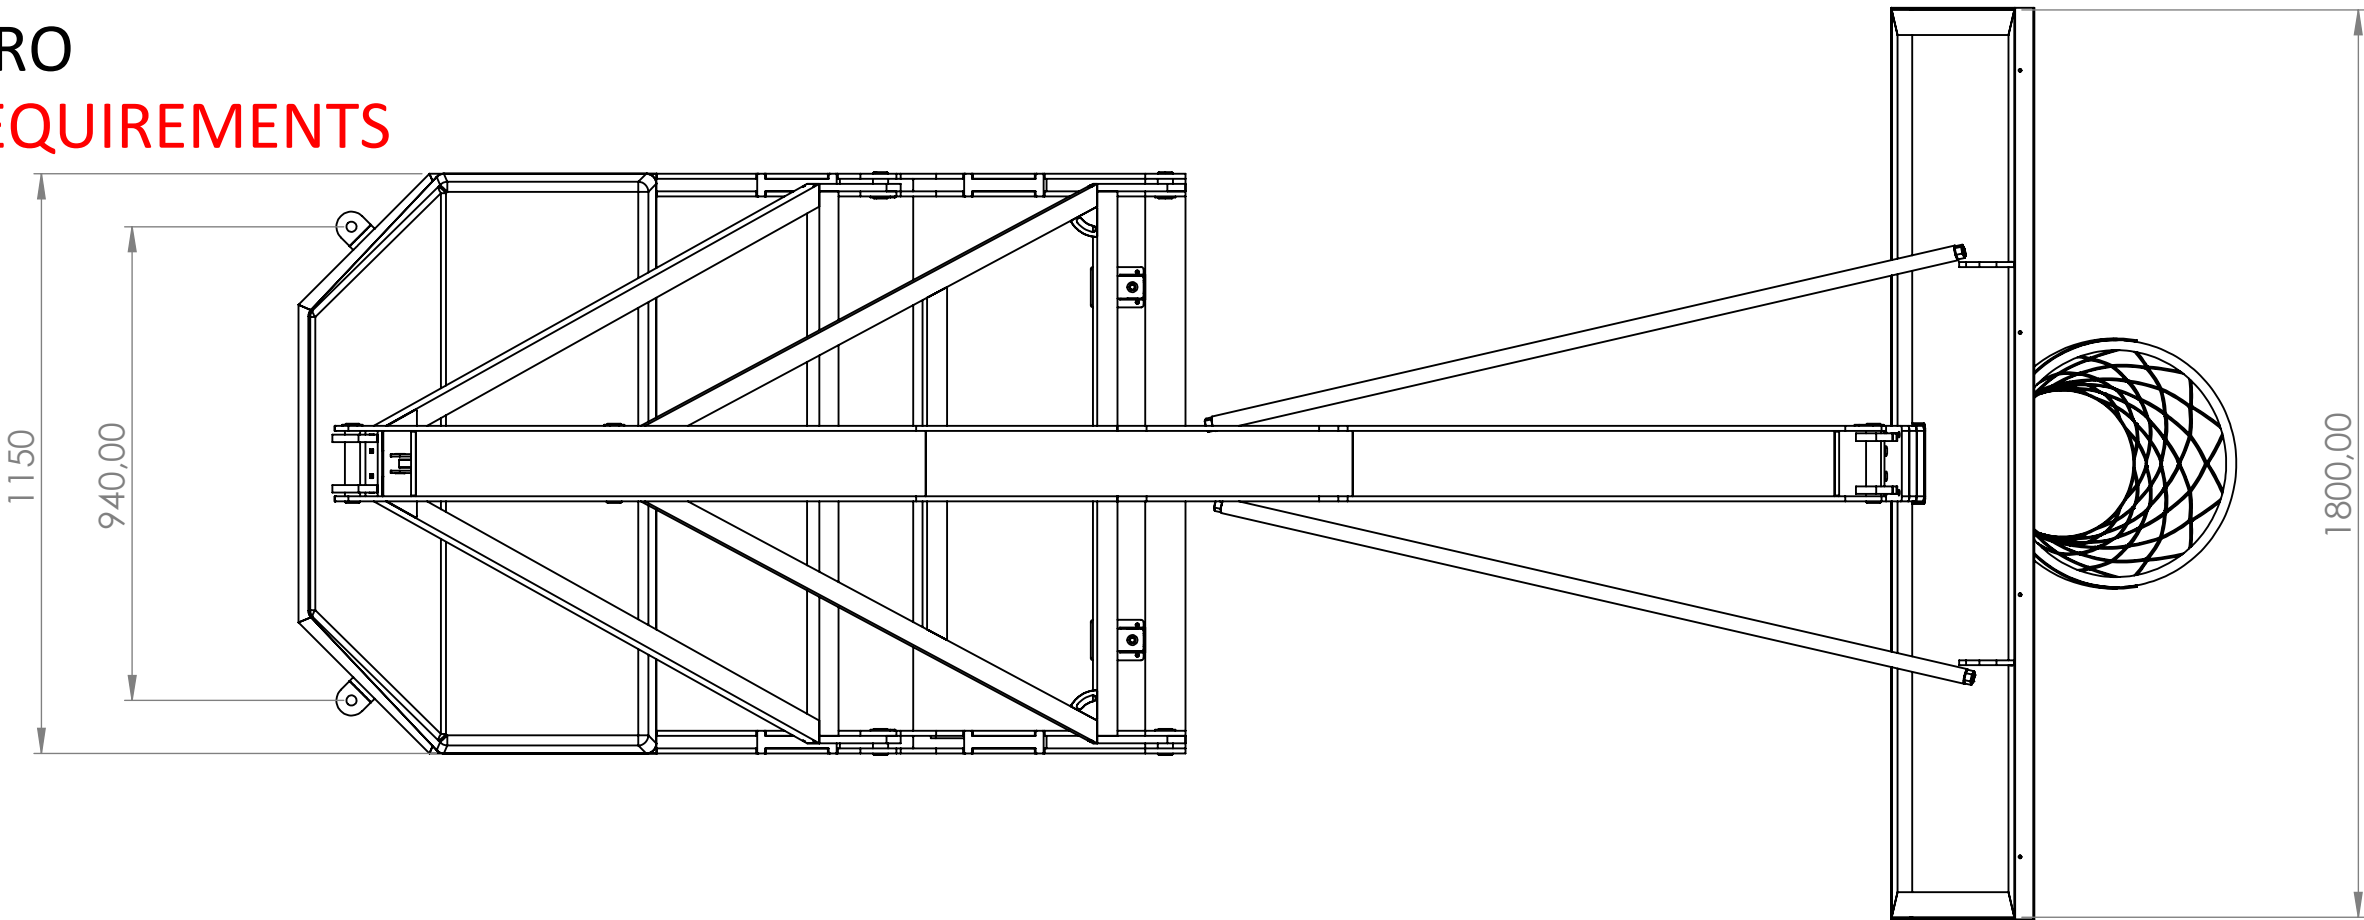

Peso/weight: 900 kg

IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO MANUALE 4286 / **MANUAL HYDRAULIC BASKET SYSTEM**

4286

www.VIVISPORT.it

TITOLO:


CODICE

1:15
SCALA


00
REVISIONE

4 DI 6
FOGLIO

10/07/2025
DATA

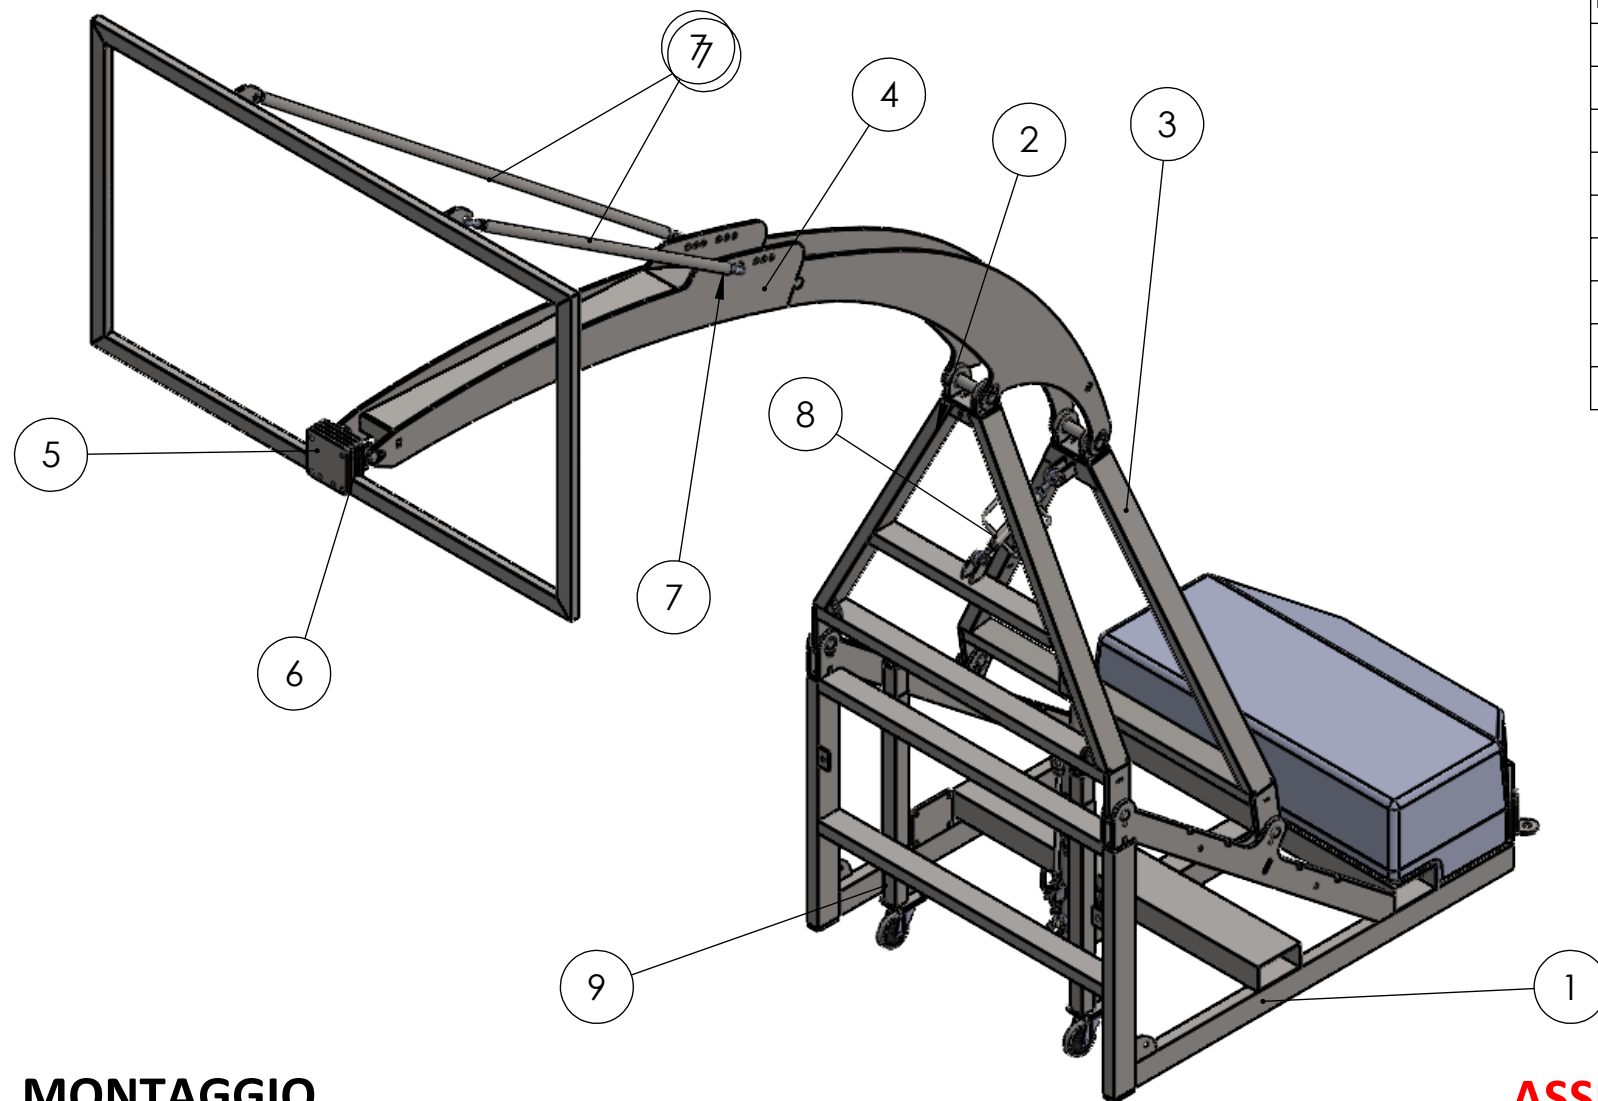

Num. articolo	Descrizione	Description
1	BASE IMPIANTO OLEODINAMICO 4286	HYDRAULIC SYSTEM BASE
2	SUPPORTO ANTERIORE BRACCIO 4286	FRONT ARM SUPPORT
3	SUPPORTO POSTERIORE BRACCIO 4286	REAR ARM SUPPORT
4	BRACCIO SUPERIORE 4286	UPPER ARM
5	TELAIO PORTA TABELLONE 4286	BACKBOARD FRAME
6	SNODO PER TABELLONE 4286	BACKBOARD JOINT
7	TIRANTE PER TABELLONE 4286	BACKBOARD ROD
8	TIRANTE DI BLOCCAGGIO 4286	LOCKING ROD
9	ASTA SCORREVOLE SOLLEVAMENTO 4286	LIFTING SLIDING ROD

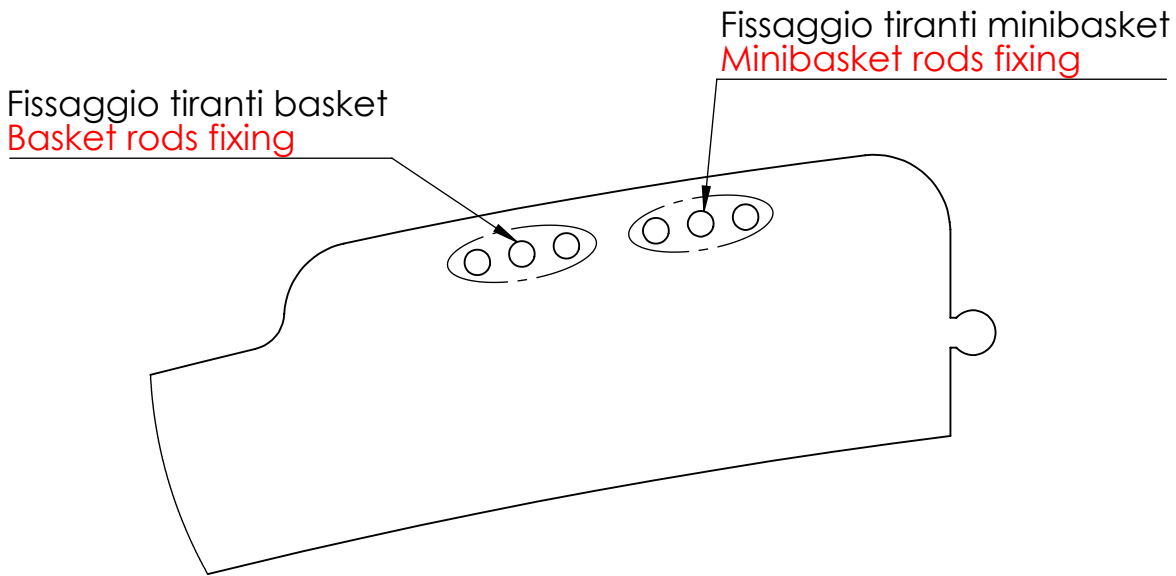

MONTAGGIO

1. Fissare il tabellone (5) allo snodo (6) mediante n°2 viti testa svasata M10x60;
2. Fissare i tiranti (7) al tabellone (5) utilizzando le viti già inserite;
3. Fissare i tiranti (7) al braccio (4) utilizzando le viti presenti;
4. Fissare il canestro al tabellone (5) mediante n°4 viti testa esagonale M10x80 con rondelle in dotazione, frapponendo piastra e guarnizione in dotazione;
5. Controllare i serraggi di tutte le viti;
6. Assicursi che il tirante di blocco (8) sia sganciato ed il rubinetto della pompa aperto: portare il tabellone in posizione scelta basket o minibasket azionando la pompa mediante la leva in dotazione;
7. Regolare i tiranti (7) per assicurare la perpendicolarità del tabellone (5) ;
8. Agganciare il tirante di blocco (8) nella posizione corretta (vedi pag. 3), chiudere il rubinetto di sicurezza della pompa e rimuovere la leva di azionamento della pompa.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fix the backboard (5) to the joint (6) with n°2 countersunk head screws M10x60;
2. Fix the rods (7) to the backboard (5) using the mounted screws;
3. Fix the rods (7) to the arm (4) using the mounted screws;
4. Fix the ring to the backboard (5) with n°4 hex screws M10x80 with supplied washers, by fitting the supplied plate and gasket;
5. Check the tightening of all screws;
6. Be sure the piston tap must be open and the locking rod (8) released: place the backboard to the chosen basketball or minibasket position by operating the pump using the supplied lever.
7. Adjust the rods (7) to ensure the perpendicularity of the backboard (5) ;
8. Hook the locking rod (8) into the correct position (see page 3), close the pump safety tap and remove the pump safety valve and remove the pump operating lever.