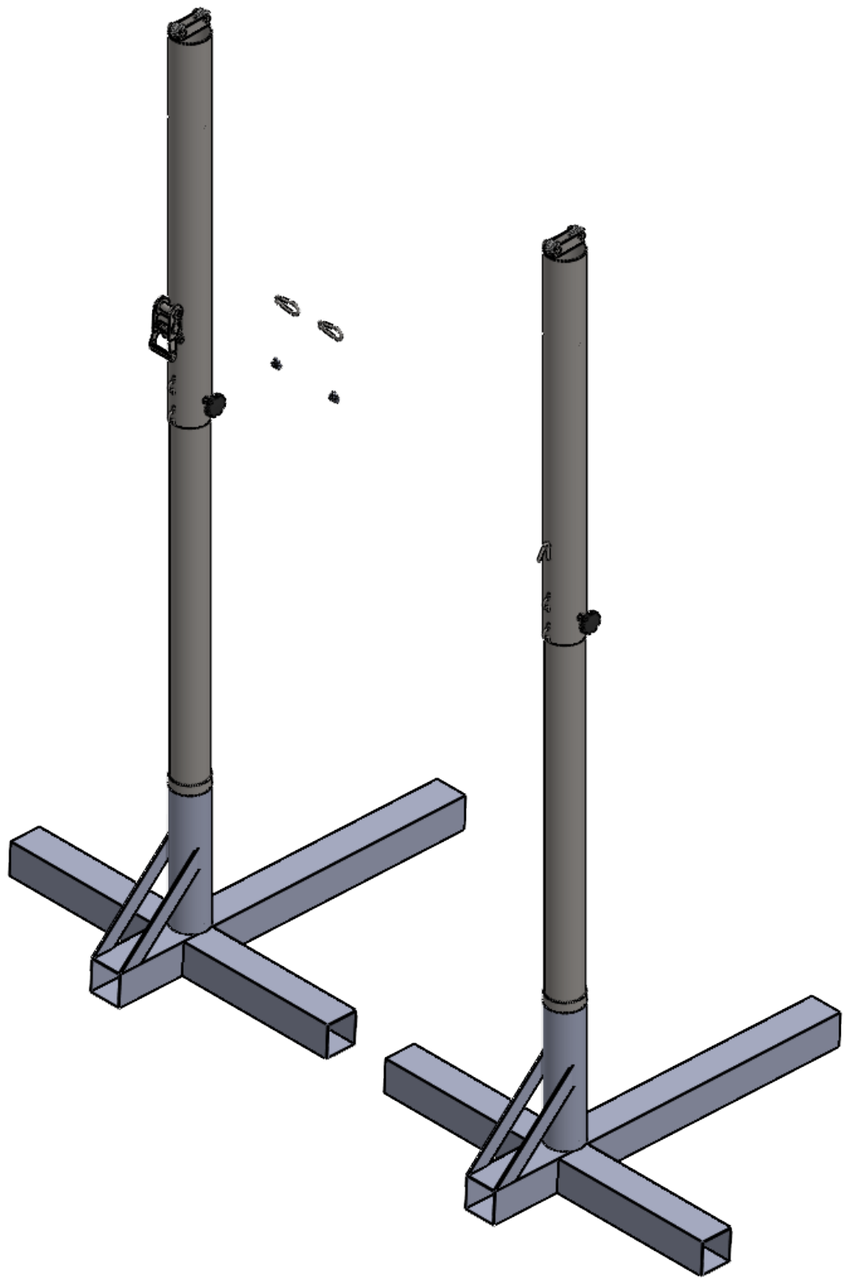


Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm, con bussola tridimensionale, modello Montecarlo.

Impianto professionale costituito da pali realizzati in acciaio zincato sezione tonda Ø102mm e lunghezza 2,4m.
Fissaggio a pavimento mediante basamento in acciaio con travi di legno da ricoprire sotto la sabbia del campo.
Scorrevoli manuali telescopici in acciaio tropicalizzato con chiusura mediante volantino per regolazione dell'altezza della rete e tendirete con cinghia per regolazione della tensione della rete.
Accessoriato di moschettoni per l'applicazione della rete.

L'impianto è realizzato a norma F.I.V.B.

Single-post beach volleyball telescopic system in galvanised steel with posts with a diameter of Ø102mm, featuring a three dimensional socket, model Montecarlo.

Professional system comprising posts made of galvanised steel with a round cross-section of Ø102mm and a length of 2.4m.
Anchored to the ground via a steel base with wooden beams to be covered with sand from the court.
Manual telescopic slides made of tropicalised steel, with a handwheel for adjusting the height of the net and a tensioning strap for adjusting the tension of the net.
Supplied with carabiners for attaching the net.

The system is manufactured in accordance with FIVB standards.

PESO DI N° 1 PALO / SINGLE-POST WEIGHT
25 kg circa / approx
PESO DI N° 1 BASE / SINGLE-BASEMENT WEIGHT
17 kg circa / approx

REGOLAZIONE DELLA RETE / NET HEIGHT ADJUSTMENT
205cm-250cm

ALTEZZA DELLA RETE / NET HEIGHT
· Maschile / Male = 243 cm.
· Femminile / Female = 224 cm.

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø102mm IN ACCIAIO ZINCATO E BUSSOLA TRIDIMENSIONALE
BEACH VOLLEYBALL SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND TELESCOPIC POST Ø102mm AND TRIDIMENSIONAL SOCKET
TITOLO:

5500
CODICE

www.VIVISPORT.it

1:12		1 DI 4	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Inserire i pali di legno nella base tridimensionale;
- Posizionare le 2 basi a 10 metri l'una dall'altra a circa 50 cm sotto la superficie del campo;
- Ricoprire le basi con la sabbia del campo fino al filo superiore dell'alloggio del palo;
- Inserire il palo nella bussola.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti (pagina 2/4);
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il beach volley e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sui pali o sulla rete;
- La bussola deve essere insabbiata finché il livello della sabbia raggiunge la parte superiore della bussola stessa;
- Si raccomanda di montare l'impianto prima di riempire il campo di sabbia;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale dei pali.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Insert the wooden posts into the three-dimensional base;
- Place the two bases 10 metres apart, approximately 50 cm below the surface of the court;
- Fill the bases with sand from the court up to the top edge of the post socket;
- Insert the post into the socket.

WARNINGS


- Before using the system or beginning assembly, read the instructions carefully and ensure that all components are present
- (page 2/4);
- This system is designed exclusively for beach volleyball and not for any other purpose;
- Do not climb on the posts or the net;
- The socket must be filled with sand until the sand level reaches the top of the socket itself;
- It is recommended that the system be assembled before filling the court with sand;
- The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper or unreasonable use.

MAINTENANCE

- Check the general condition of the posts every time the system is installed and, in any case, at least once a year.

In the event of any structural failure or deformation, breakages or anomalies in general, contact the installer or the retailer immediately.

		Descrizione	Description	Q.tà / Q.ty
1	55001	BUSSOLA PER BEACH VOLLEY 5500	SOCKET	2
2	55002	PALO LEGNO H3000mm	WOODEN POST H3000mm	2
3	55003	PALO LEGNO H2000mm	WOODEN POST H2000mm	4
4	55004	PALO Ø102x3x2400mm	POST Ø102mm, LENGTH 2,4m	2
5	55006	SCORREVOLE PER CRICCHETTO	VOLLEYBALL SLIDER WITH RATCHET	1
6	55005	SCORREVOLE SEMPLICE	VOLLEYBALL SLIDER	1
7	.	VOLANTINO M10x20	HANDWHEEL M10x20	2
8	.	MORSETTO PER FUNE Ø6	ROPE CLAMP Ø6	2
9	.	MOSCHETTONE Ø8x80	CARABINER Ø8x80	2
10	50024	CINGHIA PER CRICCHETTO	RATCHET STRAP	1

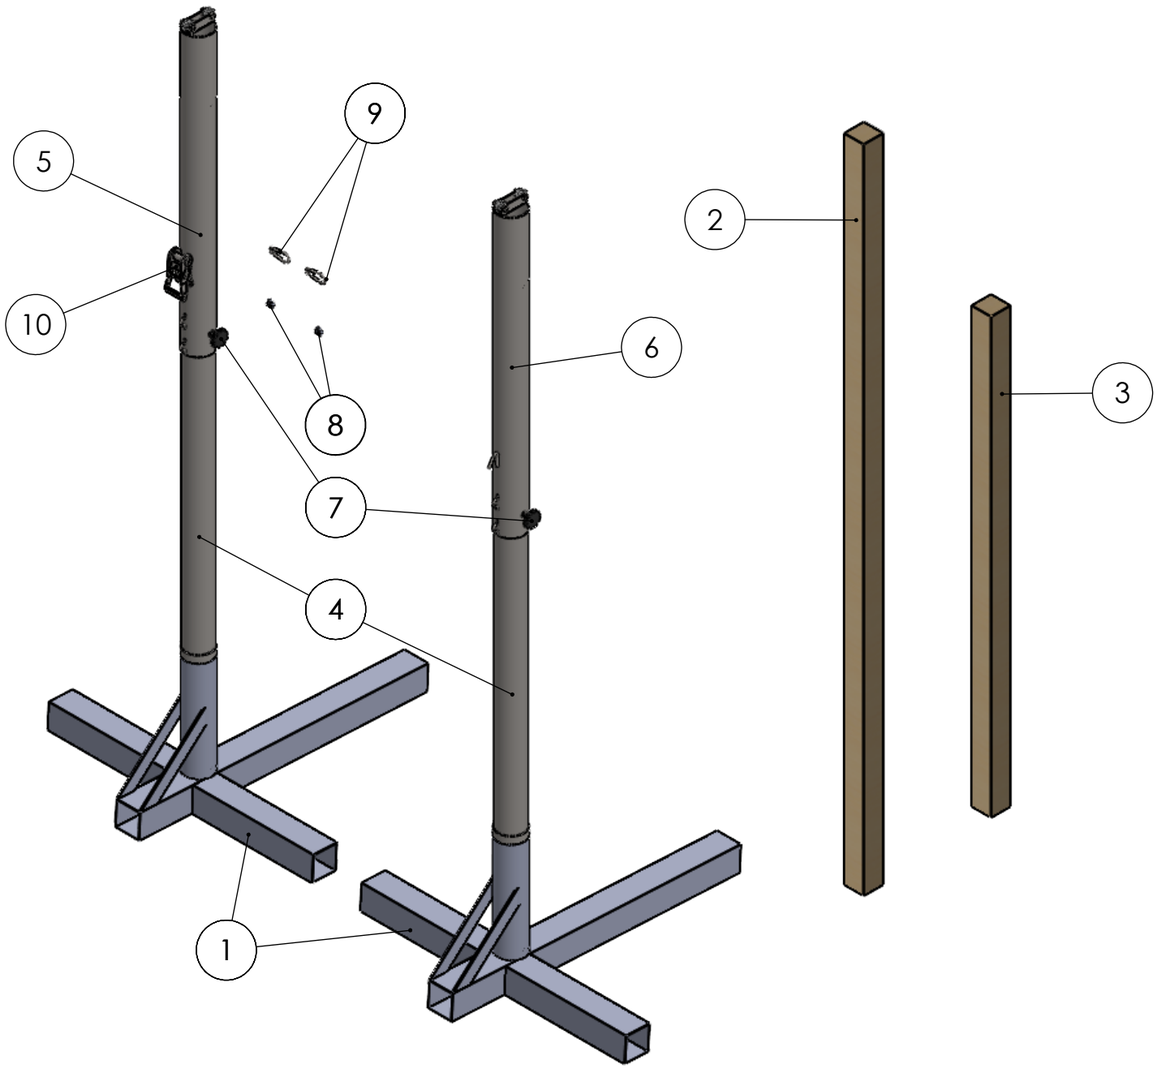


IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø102mm IN ACCIAIO ZINCATO E BUSSOLA TRIDIMENSIONALE
BEACH VOLLEYBALL SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND TELESCOPIC POST Ø102mm AND TRIDIMENSIONAL SOCKET


TITOLO:

CODICE 5500

www.VIVISPORT.it

SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA
1:18		2 DI 4	18/11/2026

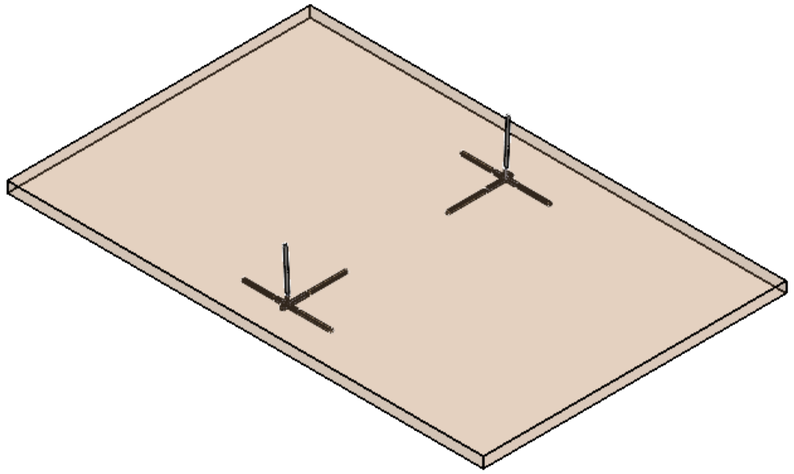

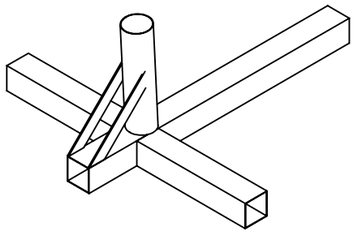


BUSSOLA BEACH VOLLEY
BEACH VOLLEY SOCKET


OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PALI

1. Posizionare le basi con il tubo tondo inclinato verso l'esterno del campo ad un interasse di 10m e 50cm sotto il filo del campo;
2. Applicare i 2 pali di legno da 3 metri sull'asse centrale e 2 pali di legno da 2 metri su ciascuna base sugli alloggi laterali;
3. Infilare i pali nelle bussole;
4. Riempire il campo di sabbia fino a coprire la base.

PROCEDURES FOR INSTALLING THE POSTS

1. Place the bases with the round tube angled outwards from the court at a centre-to-centre distance of 10 metres and 50 centimetres below the court boundary line;
2. Fit the two 3-metre wooden posts on the central axis and two 2-metre wooden posts on each base in the side sockets;
3. Insert the posts into the sockets;
4. Fill the court with sand until the base is covered.

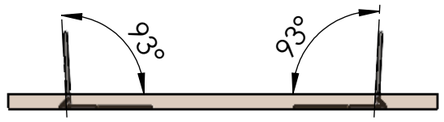

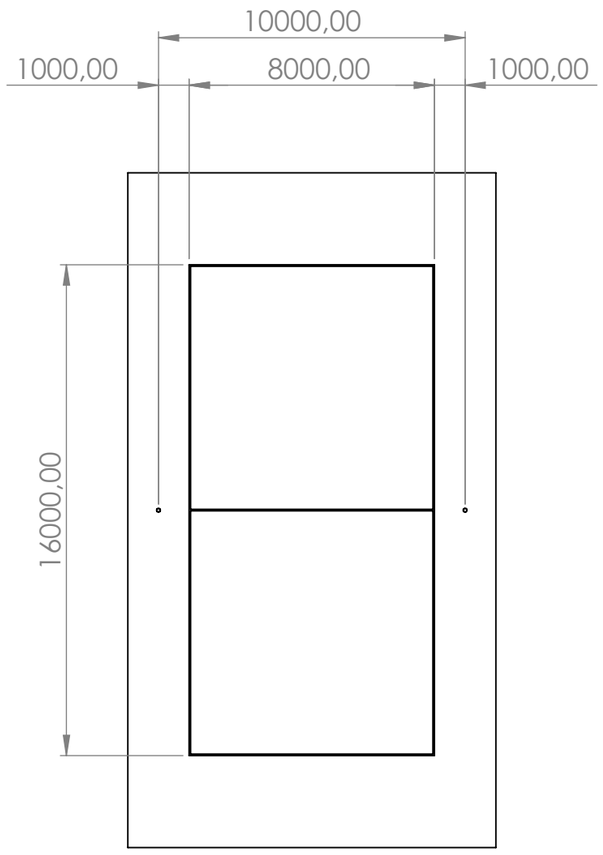

OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA RETE

1. Legare la rete allo scorrevole semplice (utilizzare se necessario moschettoni e morsetti in dotazione).
2. Inserire la cinghia in dotazione (articolo 50024) all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm: alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia ed avvolgerla parzialmente.
3. Legare la rete alla cinghia (utilizzare se necessario moschettoni e morsetti in dotazione) ed utilizzare il cricchetto per tendere la rete, assicurandosi che il cavo della rete scorra sulle carrucole posizionate all'estremità superiore degli scorrevoli.
4. Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

OPERATIONS FOR FIXING THE NET

1. Attach the net to the slider without the ratchet (using the carabiners and clamps provided if necessary).
2. Insert the strap included (item 50024) into the slot on the winch and slide it in a few centimetres: raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and wrap it partially.
3. Attach the net to the strap (using the carabiners and clamps provided if necessary) and use the ratchet to tighten the net, ensuring that the net cable runs over the pulleys located at the top of the sliding panels.
4. To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø102mm IN ACCIAIO ZINCATO E BUSSOLA TRIDIMENSIONALE
BEACH VOLLEYBALL SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND TELESCOPIC POST Ø102mm AND TRIDIMENSIONAL SOCKET

TITOLO:

5500
CODICE

www.VIVISPORT.it

1:200		3 DI 4	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA

UTILIZZO DEL CRICCHETTO


Inserire la cinghia all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm (immagine 1).
Alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia e metterla di conseguenza in tensione (immagine 2 e 3).
Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

(L'immagine del cricchetto è rappresentativa e il modello potrebbe essere differente dalla foto)


USING THE RATCHET

Insert the strap into the slot on the winch and slide it in a few centimetres (Figure 1).
Raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and tension it accordingly (Figures 2 and 3).
To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.


(The image of the ratchet is for illustrative purposes only; the model may differ from the photo)

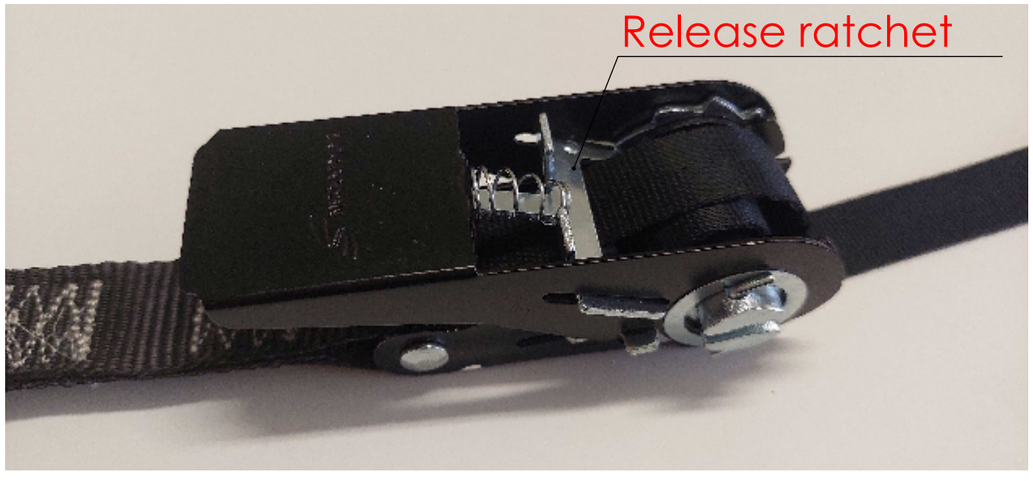


1.

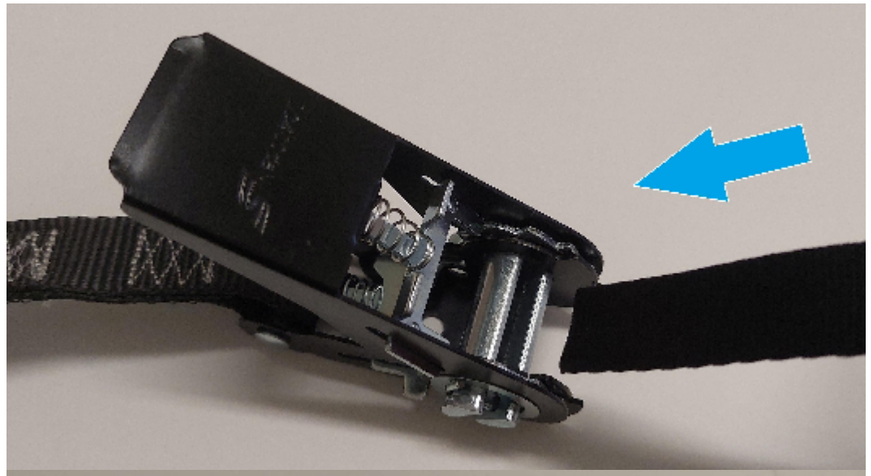

2.

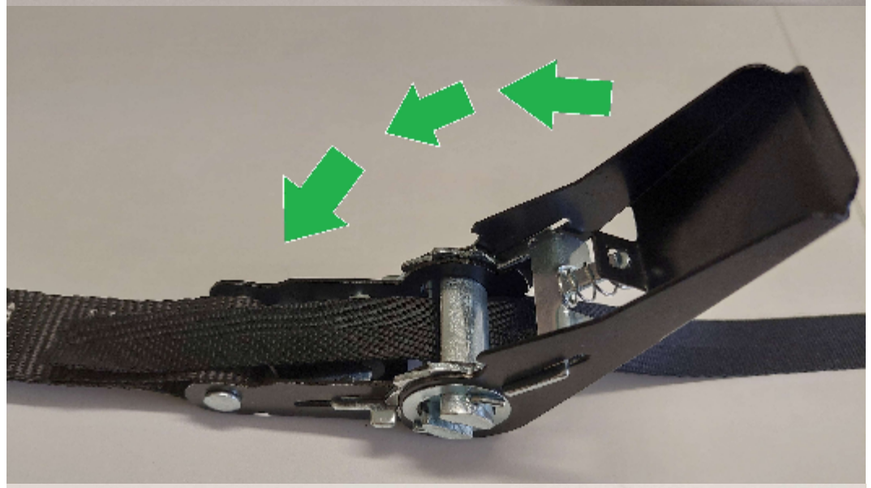

3.

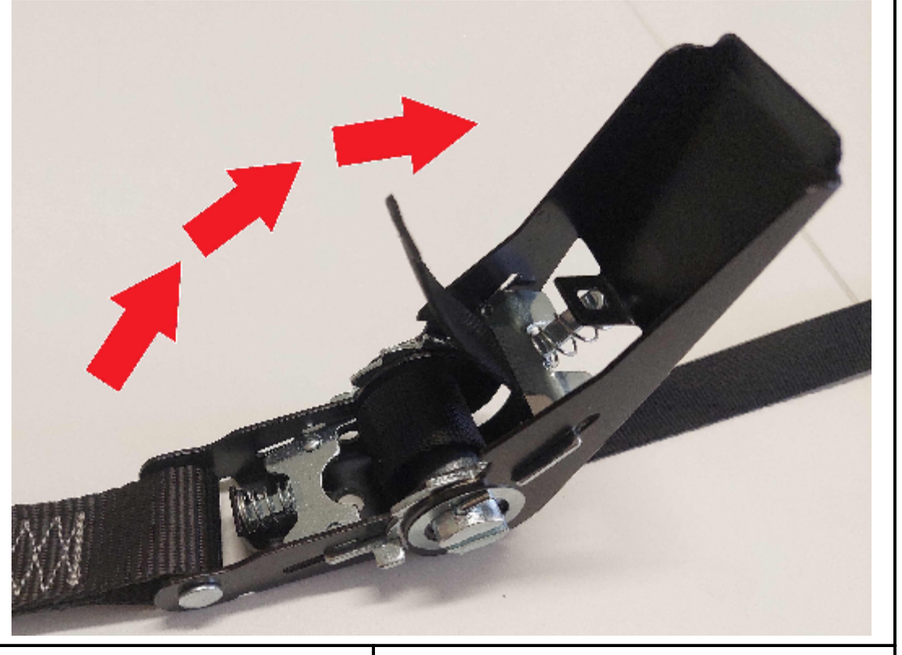

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø102mm IN ACCIAIO ZINCATO E BUSSOLA TRIDIMENSIONALE
BEACH VOLLEYBALL SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND TELESCOPIC POST Ø102mm AND TRIDIMENSIONAL SOCKET

TITOLO:

CODICE	www.VIVISPORT.it			
5500	2:3 SCALA	REVISIONE	4 DI 4 FOGLIO	18/11/2026 DATA