



Art-
6291-6292
6293-6294

Panchina mobile su ruote, sedute su 1 o 2 file, in alluminio, ricoperta in polycarbonato compatto o alveolare, modulo da 3 metri.

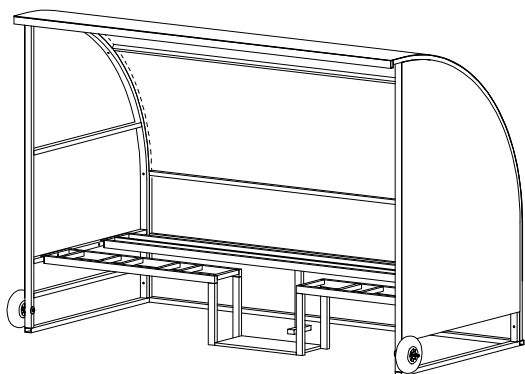

ART:
6293-6294

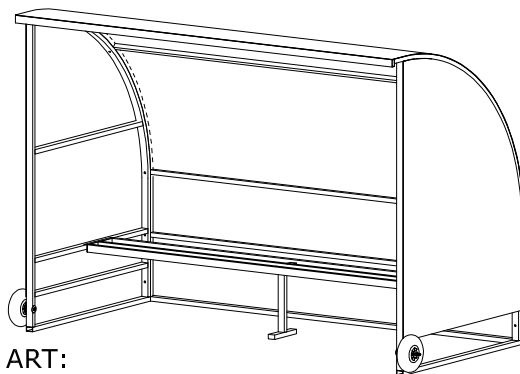

ART:
6291-6292

DESCRIZIONE PRODOTTO

Panchina allenatori/staff-tecnico mobile su ruote, costruita totalmente in alluminio, montanti frontali a sezione maggiorata antinfortunistica 60x70 mm., telaio sezione 50x30 mm. e traversini 30x30 mm.. Copertura in polycarbonato alveolare spessore 4 mm. per i modelli Art-6291 e 6293. Copertura in poliarbonato compatto per i modelli Art-6292 e 6294. Completa di ruote gommate adatte anche per il trasporto nell'erba.

Dimensioni:

Larghezza = 300 cm.;

Altezza utile = 210 cm.;

Profondità = 150 cm.

n° 6 posti per Art 6291-6292

n° 11 posti per Art 6293-6294

AVVERTENZE

Prima di utilizzare la copertura o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti.


- Questa copertura è realizzata esclusivamente per l'utilizzo in aree esterne.
- Prima di utilizzare questo prodotto controllare che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- La copertura deve sempre essere assicurata contro il ribaltamento.
- Effettuare controlli periodici sullo stato e la messa in sicurezza.
- Non arrampicarsi sulla struttura della panchina.
- Il costruttore non può ritenersi responsabile per danni a cose e persone per usi impropri ed irragionevoli.
- Al termine dell'utilizzo la copertura deve essere posizionata in un luogo coperto e asciutto.

MANUTENZIONE


- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- Controllare una volta all'anno lo stato generale delle panchine.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

CONTENUTO DI N° 1 Panchina
Art 6291-6292

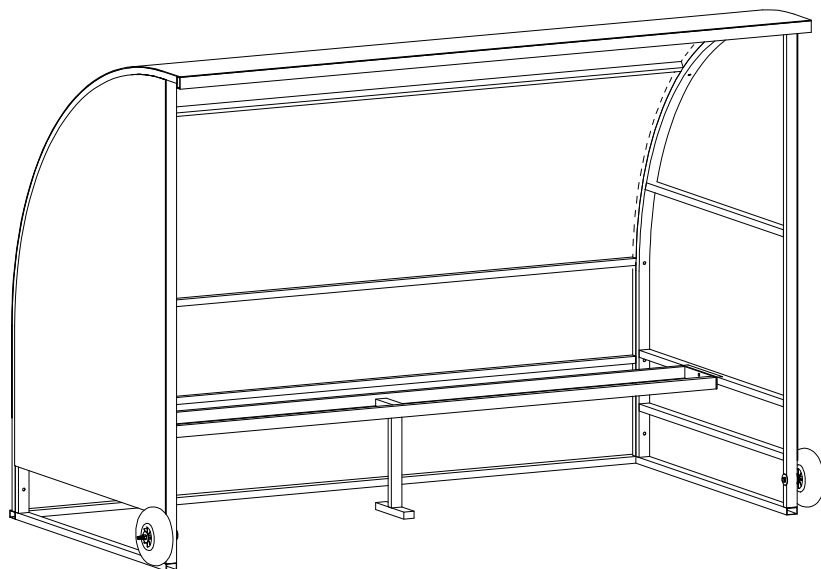


- n° 1 Copertura;
- n° 2 Fianchi;
- n° 2 ruote $\varnothing 260 \times 80$;
- n° 1 telaio sedute;
- n° 1 supporto telaio sedute;
- n° 6 sedute;
- n° 12 Viti M8x25 T.C.E.I.;
- n° 12 Rondelle $\varnothing 8$ maggiorate;
- n° 8 viti M10x50 T.E.;
- n° 11 Rondelle $\varnothing 10$;
- n° 3 Viti M10x25 T.E.;
- n° 2 Tubetto L160mm;
- n° 2 Viti M12x180 T.E.;
- n° 2 Dadi autobloccanti M12;
- n° 10 Rondelle $\varnothing 20$;
- n° 4 Rondelle $\varnothing 14$ maggiorate.

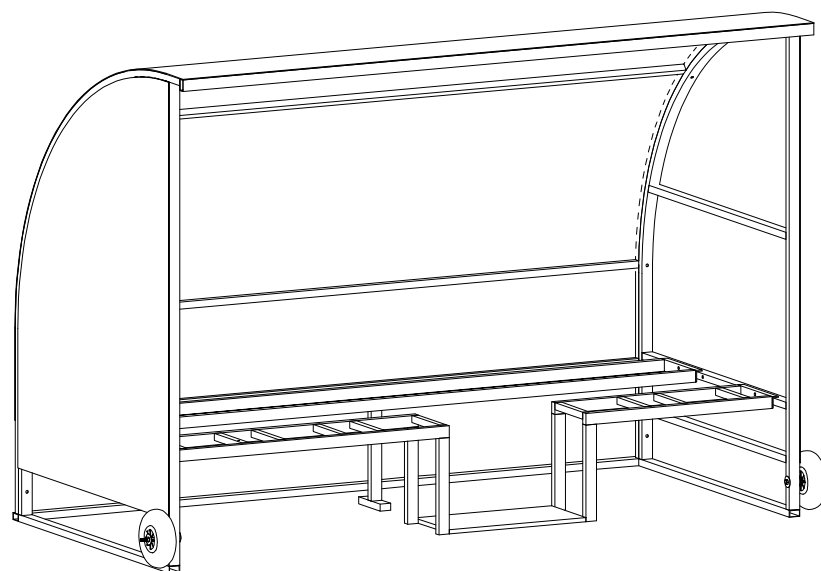



CONTENUTO DI N° 1 Panchina
Art 6293-6294

- n° 1 Copertura;
- n° 2 Fianchi;
- n° 2 Ruote $\varnothing 260 \times 80$;
- n° 2 Telaio sedute;
- n° 1 Supporto telaio sedute;
- n° 11 Sedute;
- n° 22 Viti M8x25 T.C.E.I.;
- n° 22 Rondelle $\varnothing 8$ maggiorate;
- n° 10 Viti M10x50 T.E.;
- n° 13 Rondelle $\varnothing 10$;
- n° 3 Viti M10x25 T.E.;
- n° 2 Tubetto L160mm;
- n° 2 Viti M12x180 T.E.;
- n° 2 Dadi autobloccanti M12;
- n° 10 Rondelle $\varnothing 20$;
- n° 4 Rondelle $\varnothing 14$ maggiorate.


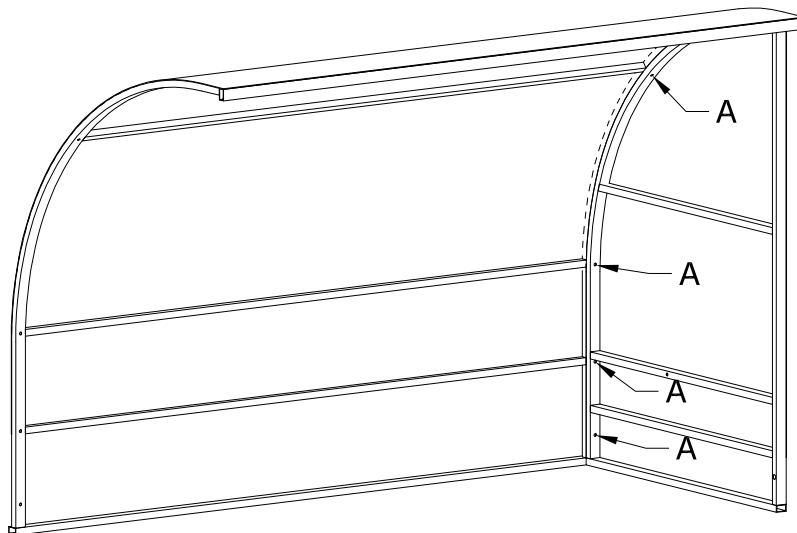



OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Fissare i fianchi alla copertura utilizzando le viti M10x50 T.E. e rondella nei fori particolare "A";
- Unire il telaio sedute alla copertura utilizzando le viti M10x50 con rondella nei fori "B";
- Fissare le sedute con le viti M8x25 con rondella nei fori "C" successivamente applicare i tappi di chiusura forniti con le sedute.
- Montare la ruota come indicato, utilizzando la vite M12 con rondelle e dado. "D"

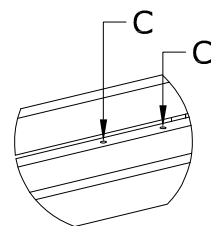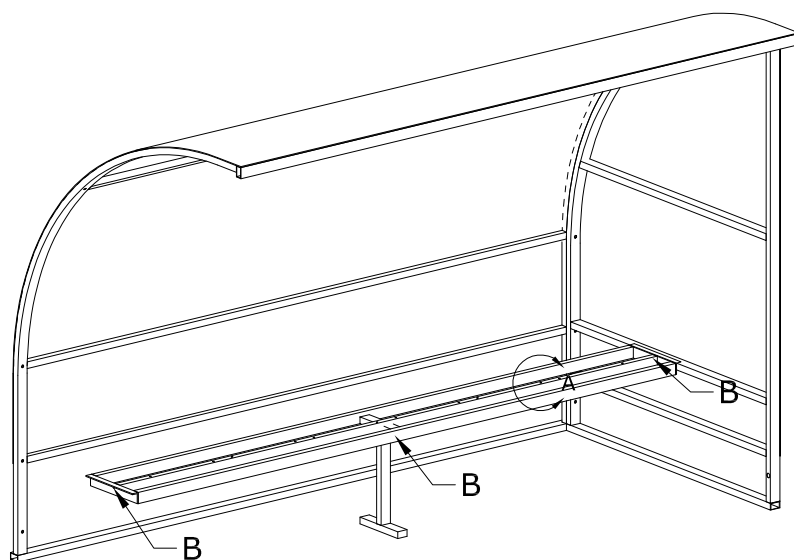



DETTAGLIO A
SCALA 1:10

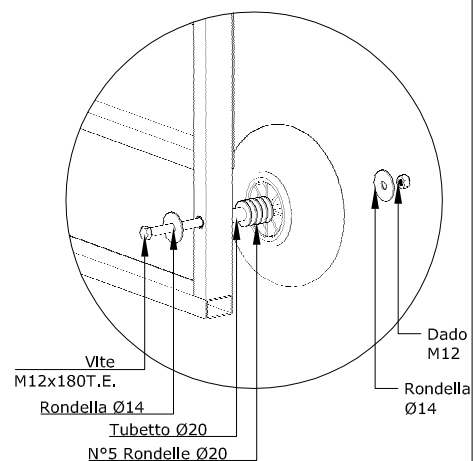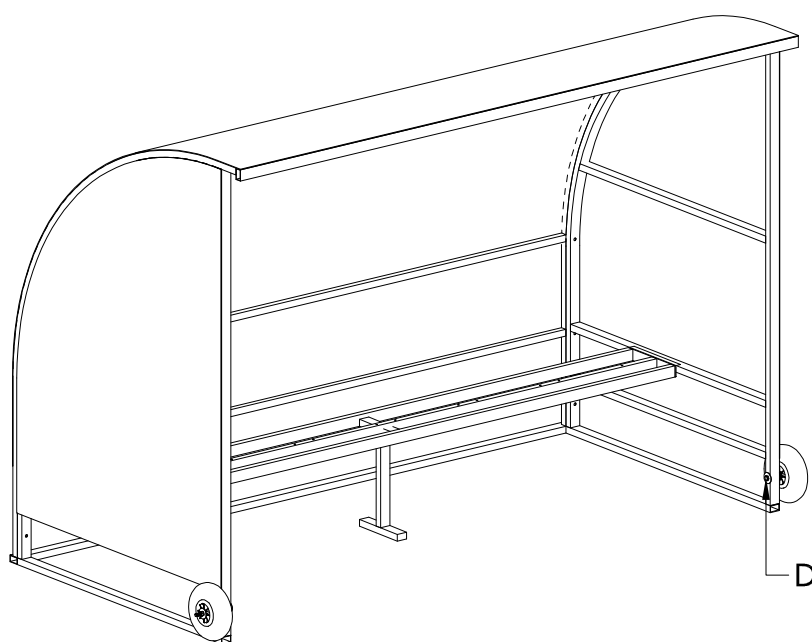

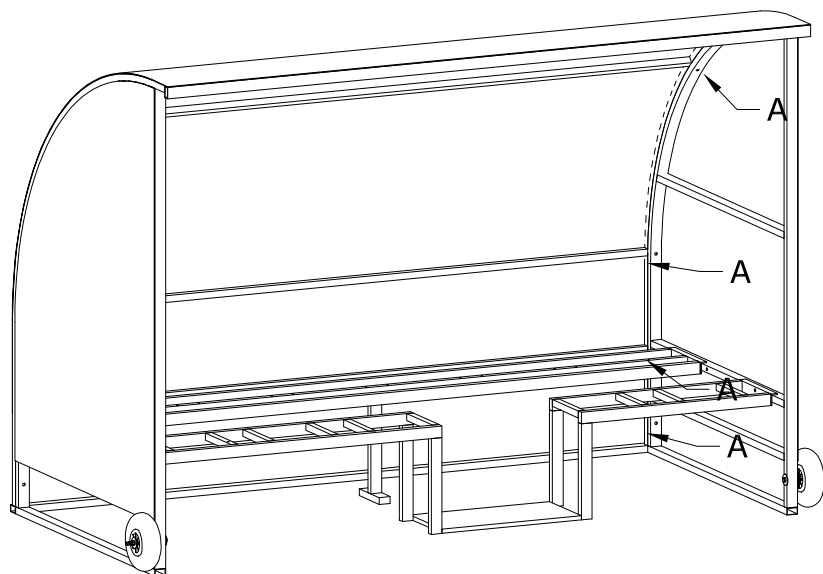

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Fissare i fianchi alla copertura utilizzando le viti M10x50 T.E. e rondella nei fori particolare "A";
- Unire il telaio sedute alla copertura utilizzando le viti M10x50 con rondella nei fori "B"
- Fissare le sedute con le viti M8x25 con rondella nei fori "C" successivamente applicare i tappi di chiusura forniti con le sedute.
- Montare la ruota come indicato, utilizzando la vite M12 con rondelle e dado. "D"

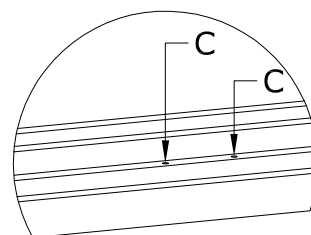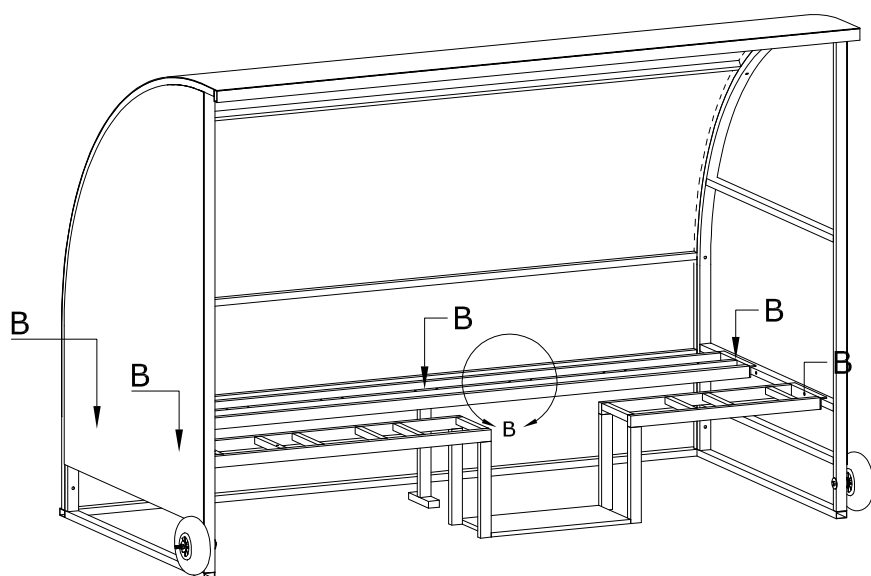

DETTAGLIO B
SCALA 1:10

